

Wilde Igel Bauanleitung Futterhaus

Materialien:

Wir arbeiten mit Fichtenholz in einer Stärke von mind. 1,8 cm. Rundherum glatt geschliffen, damit die Tiere sich nicht verletzen.

- 2 x 60 cm breit x 30 cm hoch
- 4 x 40 cm breit x 30 cm hoch
- 1 x 70 cm breit x 50 cm tief

Wer ein größeres Futterhaus bauen möchte, gibt einfach in der Breite jeweils 10 cm bzw. 20 cm dazu.

Benötigt werden Holzschrauben 4 - 4,5 cm länge. Möglichst eine nicht rostende Variante.

- 2 x Scharniere
- 1 x Teichfolie ca 1 cm dick
- 80 cm breit und 60 cm tief


Tacker mit Tackernadeln passend für 1,8 cm Bretter. Oder passende Krampen/Nägeln.

Tipp:

Lies die Anleitung erst komplett durch, bevor du anfängst, so lassen sich Fehler vermeiden.


Schritt Eins

In allen 40 cm x 30 cm werden je in einer Ecke unten ein Ausschnitt von mind. 10 x 10 cm gesägt (Ein- und Ausgänge inkl. Labyrintheingang.)

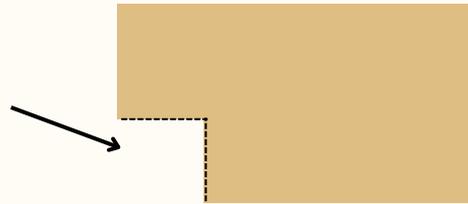


Schritt Zwei

Bohre an den 60 cm x 30 cm Brettern Löcher vor, damit dir das Holz nicht bricht. (Vorderbrett und Hinterbrett)

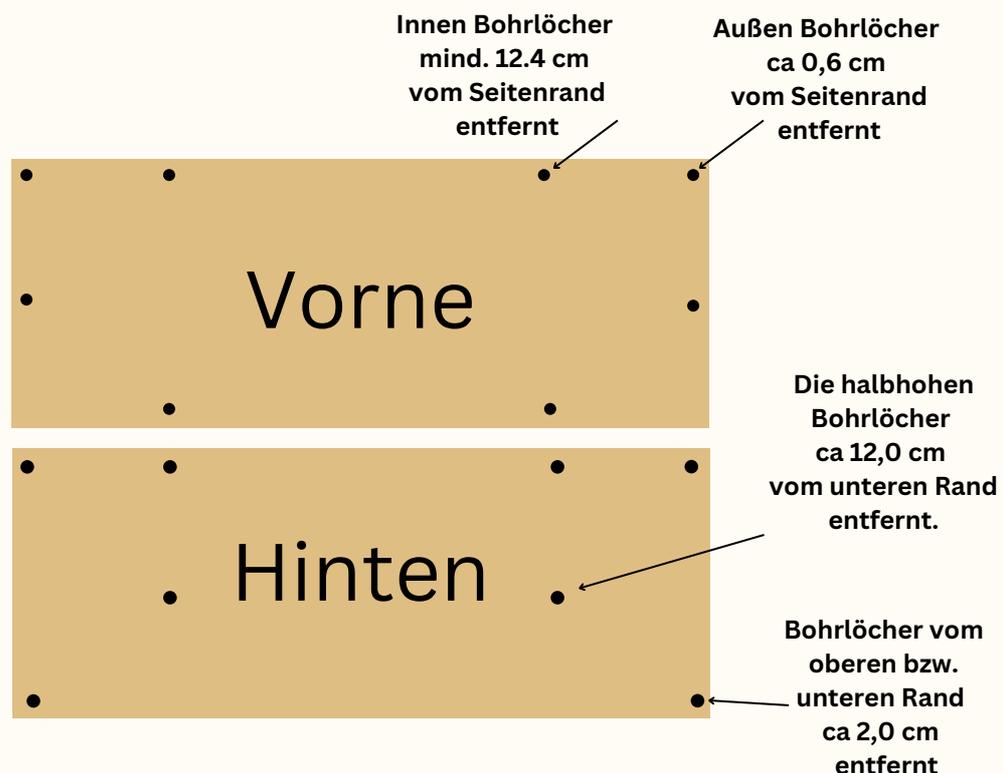

Schritt Drei

Verschraube die Bretter nun so miteinander, dass die Ausschnitte in den 40 cm x 30 cm Brettern alle nach unten schauen. Achte darauf, dass die Ausschnitte an den Außenwänden einmal nach vorne und einmal nach hinten zeigen, damit der Igel einem Labyrinth folgen muss. Nur so ist es sicher, dass keine Katzen eindringen können. Die Bohrlöcher sollten dir bei der Anordnung helfen. Solltest du mit einer anderen Brettstärke arbeiten, Sorge dafür, dass der Labyrinthgang eine Mindestbreite von 10 cm aufweist.

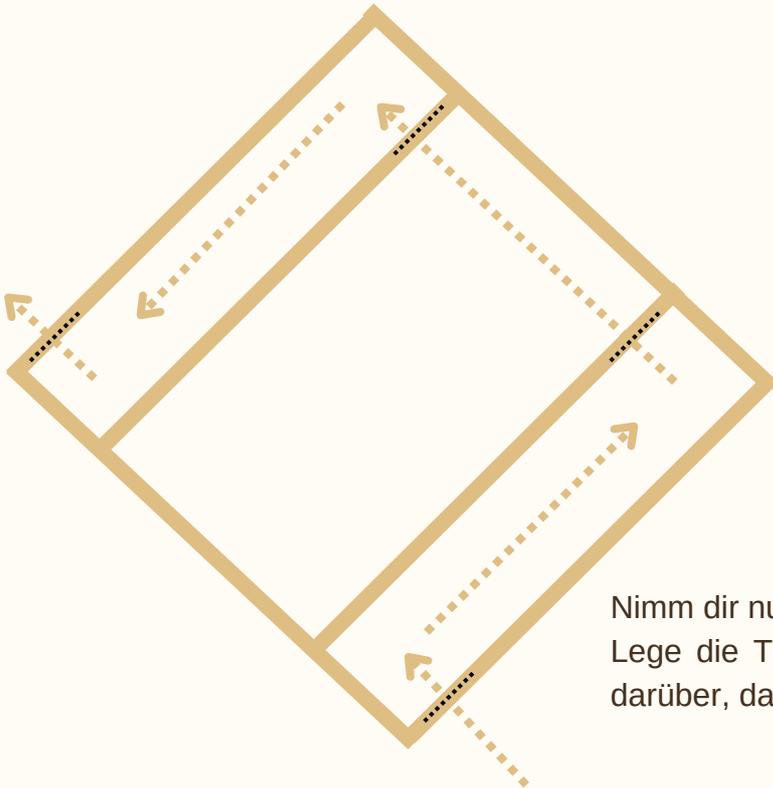


Tipp:

Wenn du das Holz wetterfest bearbeiten möchtest, erledige dies vor dem Zusammenbau, so sind die Bretter auch rundum geschützt.

Schritt Vier

Nimm dir nun das Grosse 70 cm x 50 cm Brett und die Teichfolie. Lege die Teichfolie glatt auf den Boden/Tisch und das Brett so darüber, dass an allen Seiten 5 cm Teichfolie überstehen.

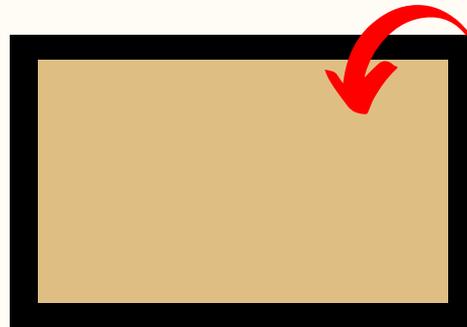


Lege die überstehenden Seiten der Teichfolie nun um das Brett und tackere oder nagele sie fest. Die Ecken schlag etwas um und befestige sie einfach doppelt. Überschüssige Folie kann abgeschnitten werden.

Schritt Fünf

Lass dein Brett (Dach) nun so liegen und lege das zusammengebaute Unterteil mit der komplett geschlossenen Seite auf das Brett. Die Äußeren Eingänge sollten auf der von dir entfernten Seite liegen.

Wenn du gut gearbeitet hast, liegt dieses jetzt genau neben der umgeklappten Teigfolie. Wenn nicht, ist dies auch nicht schlimm, dann schau, dass es in etwa mittig liegt.

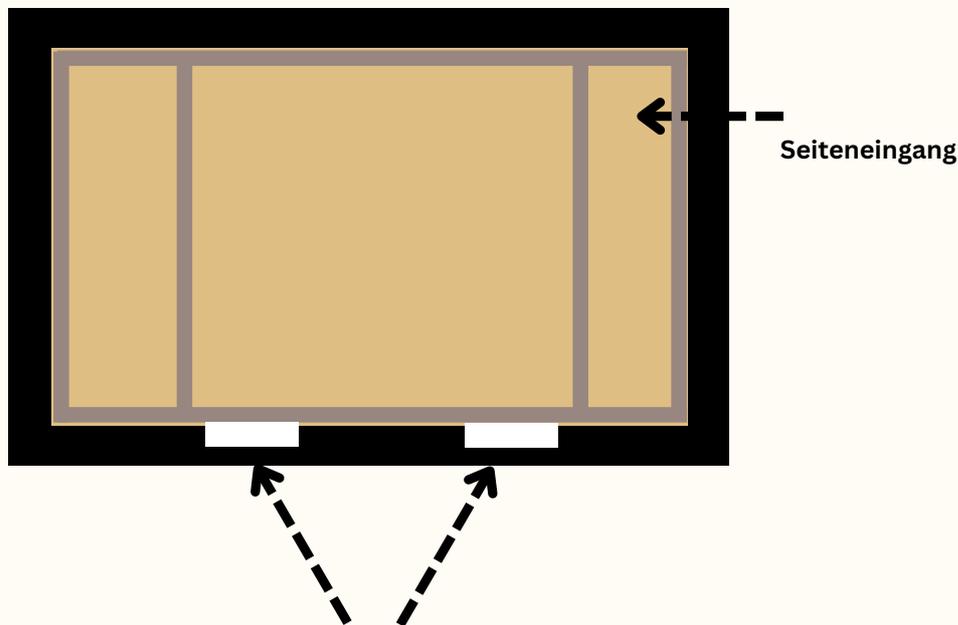

Tipp:
Als Lasur kannst du Leinölfirnis (muss 14 Tage trocknen) oder Wetterschutzöle mit Lebensmittelqualität nutzen. Auch kannst du sie mit geeignetem Gerät flämmen.

Klappe nun die Scharniere auf, lege sie so an Dach und Seitenwand wie in der Anleitung gezeigt und schraube diese mit den dazugehörigen Schrauben fest.

Dein Futterhaus ist nun fertig. Drehe es um und platziere es auf einen gut zu reinigenden Untergrund. Hier sind zwei Wegplatten mit glatter Oberfläche günstig, denn diese kann man gut abspritzen und ab und an auch mal mit kochendem Wasser übergießen, damit sich keine Parasiten bei den Igeln verbreiten.